

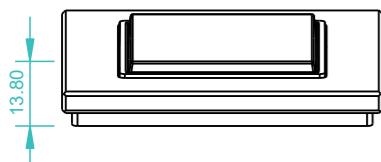


EnOcean スイッチの固定方法説明

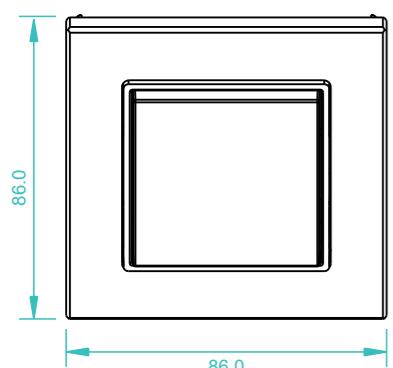


◆壁への留め金具の固定方法（2通り）

- ①3M両面テープ
- ②ネジで固定

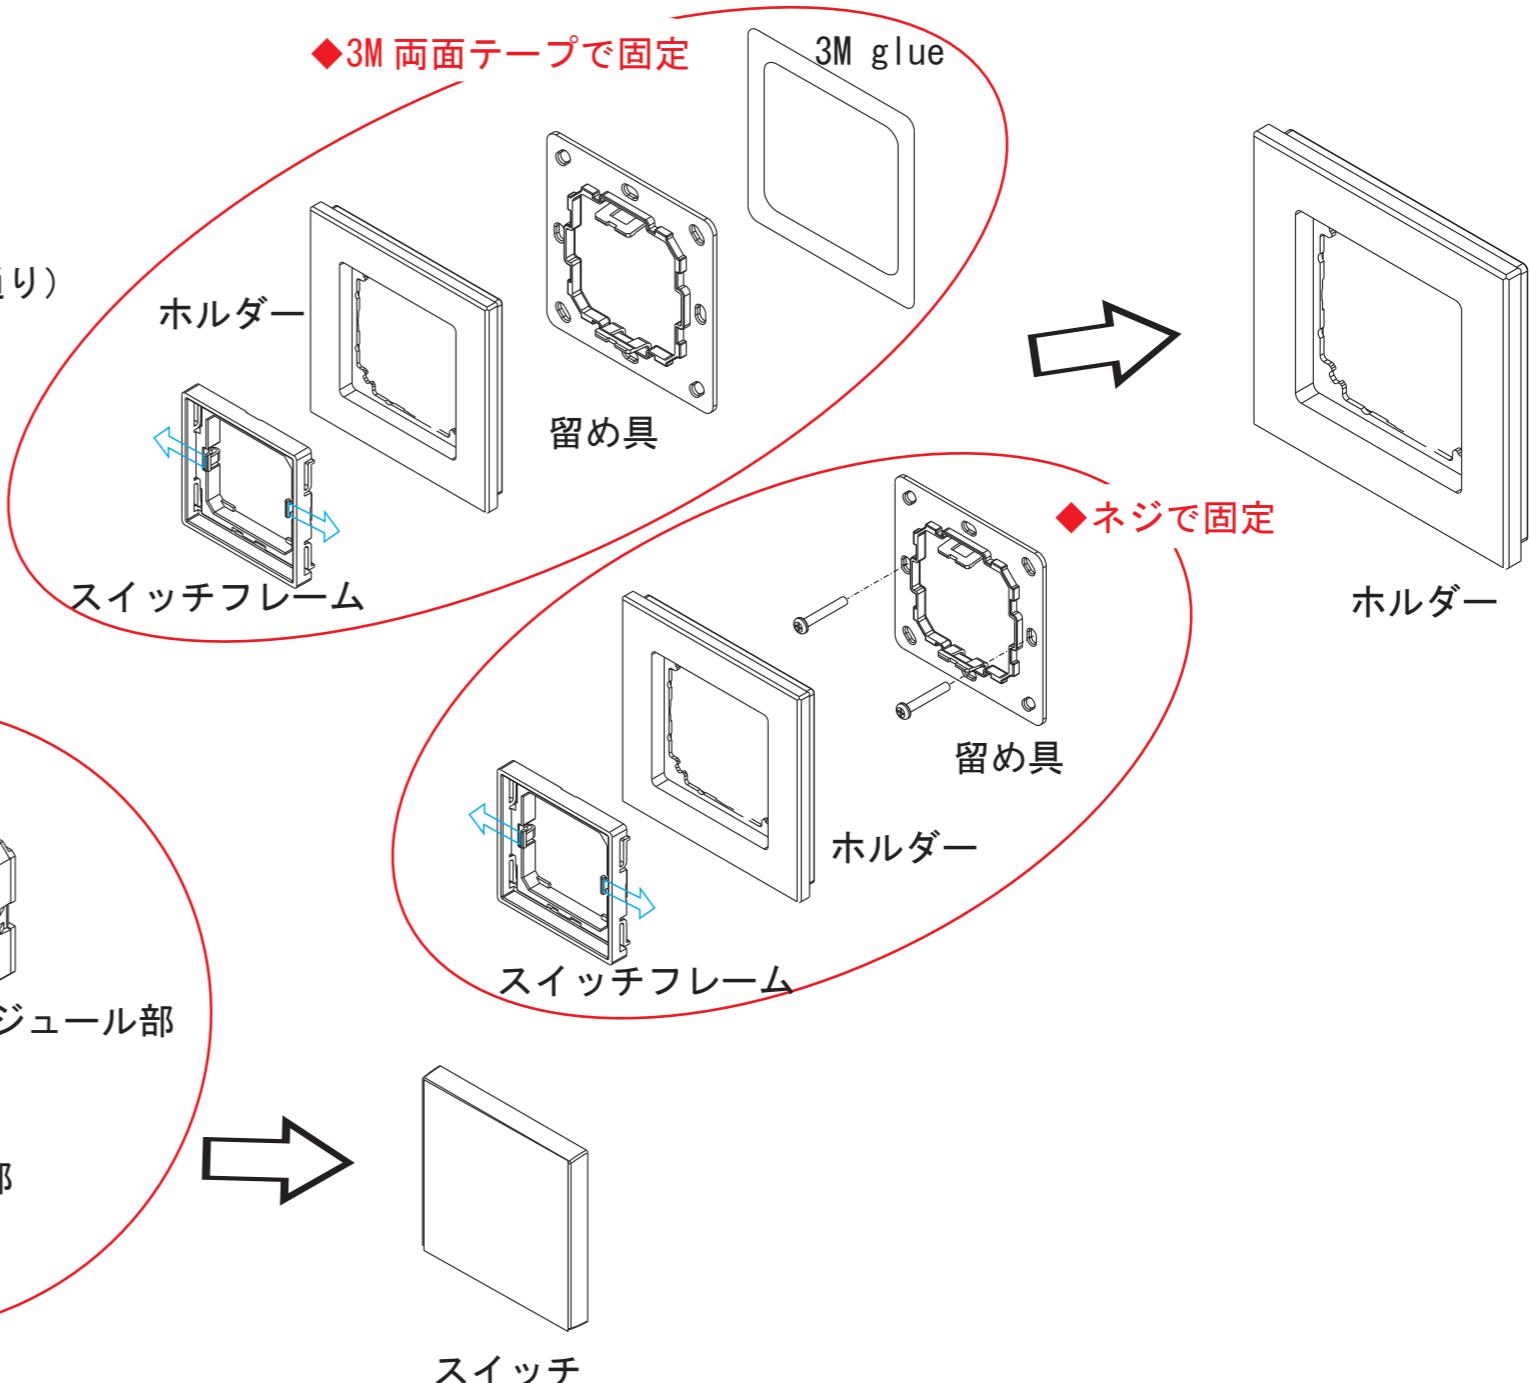

①壁に設置した状態で操作

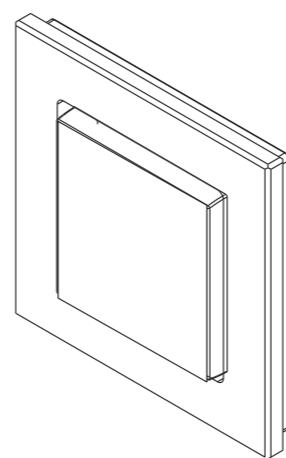

②取り外した状態で操作

